


## NOTICE DE MONTAGE

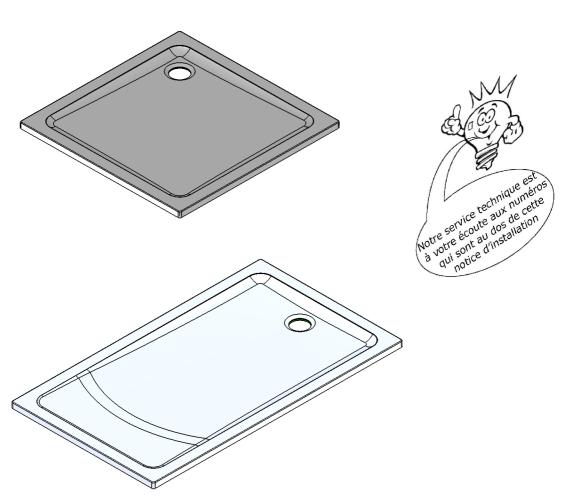


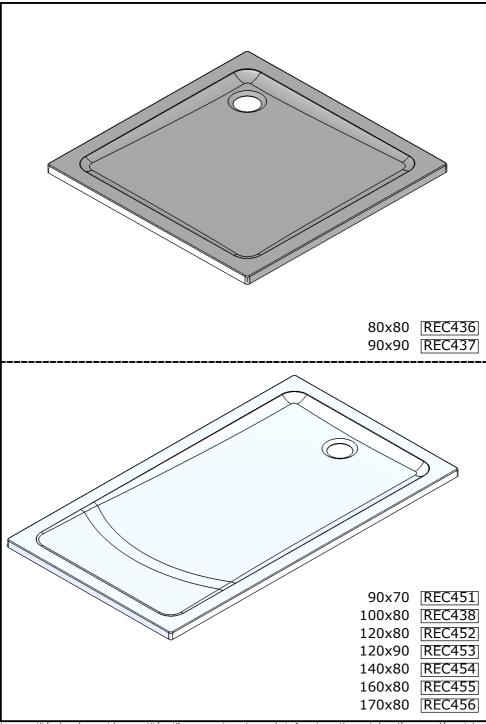



Les quantités données sont les quantités utiles au montage. Les sachets fournis contiennent des pièces supplémentaires.


## POSITION DES PIEDS OU DU MORTIER ADHESIF

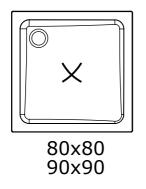

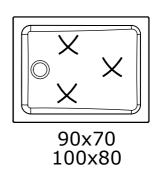


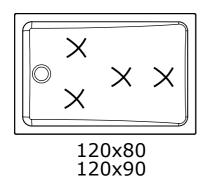

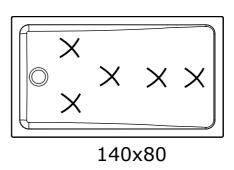


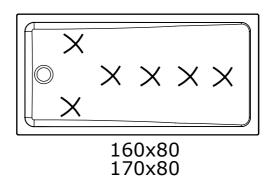


→ Pieds ou mortier adhésif

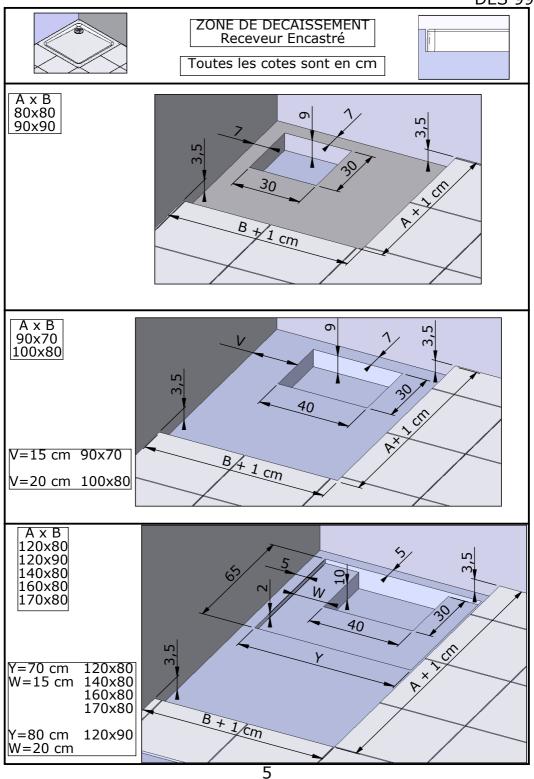


**DES 994** ZONE DE DECAISSEMENT Receveur posé sur carrelage Toutes les cotes sont en cm 80x80 90x90 6 90x70 100x80 40 V=15 cm 90x70 V=20 cm 100x80 120x80 120x90 140x80 160x80 170x80 Y=70 cm 120x80 W=15 cm140x80 160x80 170x80 Y=80 cm 120x90 W=20 cm 6

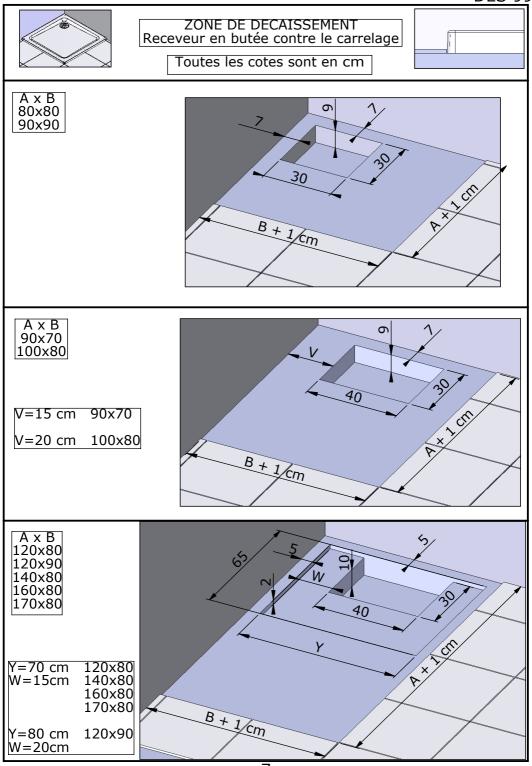

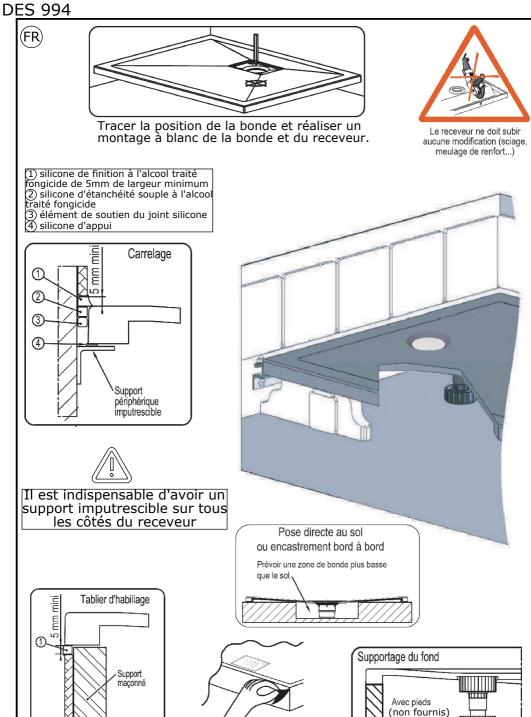

Pour la mise en place définitive du receveur, décoller le film de protection sur les pourtours

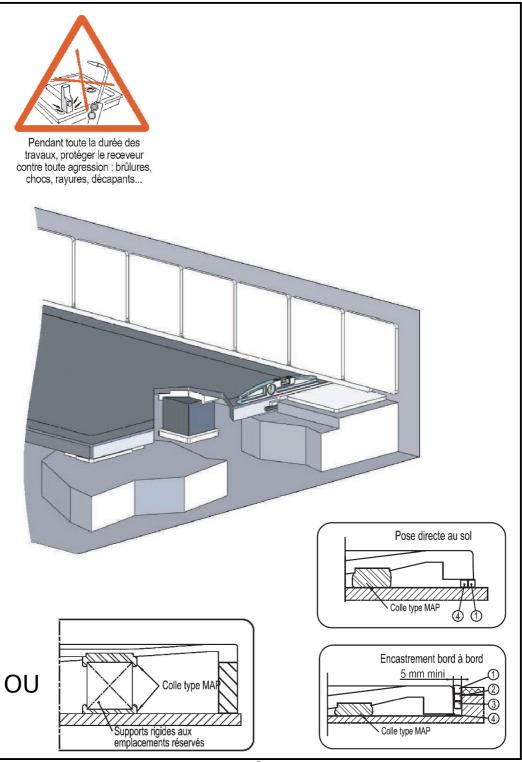



AQUAPRODUCTION, Site industriel, F - 44680 Chéméré

14

EN 14527 - CL2

Aptitude au nettoyage : satisfaisant

Durabilité: satisfaisant

